

Bedienungsanleitung

GroMM Verbiss- und Fegeschutz VS1200S, VS1200K, VS1700S

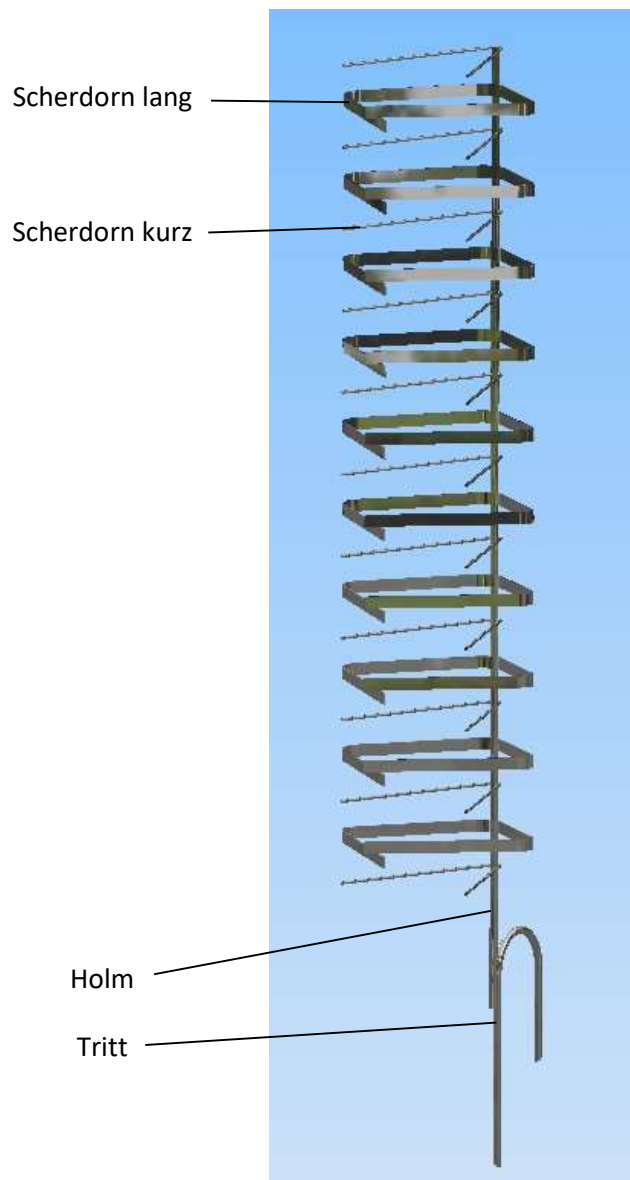


Abb.: VS1200S

Ihr Kontakt zu uns:

GroMM GmbH

Oberlempferstr. 1

35630 Ehringshausen

Geschäftsführer: Thomas Groos

Internet: www.gromm-gmbh.de

E-Mail: info@gromm-gmbh.de

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Anleitung sowie die Sicherheits- und Warnhinweise und beachten Sie diese bei Ihrer Arbeit. Die GroMM GmbH und ihre Beauftragten übernehmen keinerlei Haftung bei Falschbenutzung unserer Produkte oder Missachtung dieser Anleitung.

Anwendungsgebiet:

Alle Arten des GroMM VS sind Vorrichtungen zum Schutz von Forst- und Kulturpflanzen vor Wildschäden. Ein anderer Zweck ist nicht vorgesehen.

Sie sind für normalen bis weichen Wald- oder Wiesenboden konzipiert. Für sehr felsigen oder stark mit großen Wurzeln durchzogenen Untergrund sind sie unter Umständen nicht geeignet.

Ausbringen der GroMM VS1200S, VS1200K und VS1700S:

Prüfen Sie vor der ersten Anwendung das Produkt auf Fehler. Kleine, transportbedingte Verformungen können leicht wieder gerichtet werden. Sollte es trotz sorgfältigster Fertigung doch vorkommen, dass die Zinkschicht beschädigt ist, kontaktieren Sie uns oder bessern Sie die Verzinkung wie unten beschrieben aus.

Setzen Sie die Spitze des Trittes an die gewünschte Stelle auf dem Erdboden und richten Sie den GroMM VS vertikal aus. Die zu schützende Pflanze muss mittig im, von den langen Scherdornen aufgespannten, Viereck stehen, nicht zu dicht am Holm.

Drücken Sie den GroMM VS senkrecht und zuerst von Hand so weit wie möglich in die Erde.
WICHTIG: Dabei keinesfalls schwungvoll arbeiten! Dabei könnte der Tritt unkontrolliert verformt werden!

Wenn beide Schenkel des Trittes so weit wie möglich ins Erdreich eingedrungen sind, können Sie Ihren Fuß zur Hilfe nehmen. Setzen sie ihn kontrolliert auf den Tritt und drücken Sie den GroMM VS senkrecht, sanft und kräftig in die Erde.

Entfernen der GroMM VS1200S, VS1200K und VS1700S:

Zum Entfernen des GroMM VS wird dieser einfach von der Pflanze weg, nach hinten und oben herausgezogen. Dabei sollte er immer an den langen Scherdornen gegriffen werden. Die kurzen Scherdorne sind dafür nicht vorgesehen.

Sollte der GroMM VS gelockert werden müssen, so sollte er ausschließlich seitlich bewegt werden. **Achtung: Bei Bewegung zur Pflanze hin könnte der Verbisschutz am Tritt beschädigt oder zerstört werden!** Beim Lockern umfassen Sie den GroMM VS am untersten langen Scherdorn beidseitig des Holmes.

Pflege der GroMM VS1200S, VS1200K und VS1700S:

Alle Arten des GroMM VS sind wartungsfrei.

Bei langer Standzeit sollte er gelegentlich leicht auf- und ab bewegt werden, um ein Einwachsen der Wurzeln zu vermeiden.

Vor der Wiederverwendung überprüfen Sie bitte, ob die Zinkschicht Beschädigungen aufweist. Eventuelle Schadstellen können, nach Reinigung mit einer Drahtbürste, mit handelsüblichen Sprüh- oder Streichzink ausgebessert werden. Dies kann die Einsatzdauer Ihres GroMM VS erheblich verlängern!